

Condiciones de Garantía

Este aparato tiene 2 años de garantía, ella se limita al reemplazamiento de la pieza defectuosa.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala manipulación.

No se incluye en la garantía:

- Los aparatos cuyo número de serie haya sido deteriorado, borrado o modificado.

- Los aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutados conforme a las indicaciones adjuntas al aparato.

- Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante.

- Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o emanaciones líquidas o gaseosas.

MUY IMPORTANTE!:

Es responsabilidad del instalador incorporar la protección eléctrica adecuada a la instalación (**HOMOLOGADA**).

Este aparato debe ir montado sobre una caja universal empotrada.

Dispositivo previsto para una situación de contaminación limpia.

Dispositivo de control de montaje independiente para montaje en superficie, para conexión a canalización fija.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.

Sonder Regulación, S.A.

Avda. La Llana, 93
08191 RUBÍ
(Barcelona) Spain

www.sonder-regulacion.com



Cod.:4781ESPV5-02/05

PARAMETROS AJUSTADOS DE FÁBRICA EN MODO CALEFACCIÓN

1 Poner pilas

2 Chequeo interno (Display parpadea 7 veces). **3** Aparece temperatura ambiente. **4** Pulsando \uparrow ó \downarrow seleccionará la temperatura deseada.

5 Pulsando \uparrow aumenta temp. deseada. **6** Pulsando \downarrow disminuye temp. deseada. **7** Esperar 3 segundos (Vuelve temp. ambiente).

OFF / PARO Con el display en temperatura ambiente. Pulsar 3 seg. las dos teclas a la vez. **ON / MARCHA** Pulsar \uparrow ó \downarrow (Vuelve temp. ambiente).

Entrada en Ajustes Opcionales

1 Pulsando \uparrow ó \downarrow , entrará en temp. deseada. (Display Intermitente).

2 Pulsar durante 30 seg. (\uparrow y \downarrow Ambas teclas a la vez).

3 Entrará en ajustes opcionales de parámetros.

4 Avanza parámetro siguiente. Cambia valor del parámetro.

Ajustes opcionales de parámetros

Valores por defecto

Bloqueo del límite mínimo de temperatura deseada: Ajustable entre 5° y 19°C.



Bloqueo del límite máximo de temperatura deseada: Ajustable entre 20° y 35°C.

Calibración temp. visualizada: Ajustable entre -3 y 3°C.

Modo: Calefacción (DE FÁBRICA) - (☺) ó Refrigeración - (☹) Se recomienda aumentar el diferencial en modo refrigeración.

Diferencial: Ajustable entre 0,1 y 2°C.

Datos Técnicos

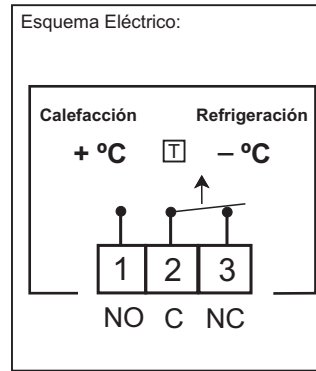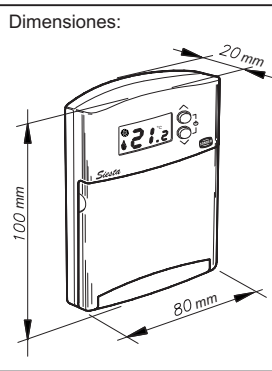

Escala de regulación:.....de 5 a 35°C.
Temp. de ambiente:.....Tmin. 0°C, Tmax. 40°C.
Temp. de almacenaje:.....máximo 50°C.
Pila alcalina (2 Unid.):..... LR03 (AAA).
Indicador de pila baja :..... " Lb ".
Duración pilas:.....2 años, aprox.
Poder de ruptura (contactos):.....8(3)A 250V~.
Sección máxima del cable a conectar:.....1,5mm²
Cableado tipo:..... H-05V-K.
Grado de protección:.....IP20.
Software clase A :..... Acción tipo 1.B.
Homologado:.....CE.